SAMSUNG

SGH-F400
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Tehnoloģija Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme. Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. sadaļā "Informācija par veselību un drošību" 42. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
→	Norāda, ka jānospiež skārienpanelis, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [↩].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Paņemt**>.

- **3G**
  Jūsu tālrunis var darboties 3G vidē, nodrošinot daudz lielāku datu pārraides ātrumu, video straumēšanu un video konferences.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **MobileBlog**
  Koplietojiet savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

- **RSS lasītājs**
  Lietojiet RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas no biežāk apmeklētajām vietnēm.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**
  Pārsūtiet mūzikas failus uz savu tālruni tieši no programmas Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņojiet savā tālrunī mūzikas failus. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **FM radio**
  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Attēlu redaktors**
  Rediģējiet fotoattēlus un padariet tos interesantākus.

- **Digitālo datu drukāšana**
  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, veidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu tīmeklim, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēļņu funkcijām 12
Teksta ievade 13
Tālruņa pielāgošana 14

Tālruņa papildfunkcijas **17**

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 17
Kameras lietošana 18
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web 20
Multivides palaidēja lietošana 21
Mūzikas atskaņošana 21
FM radio klausīšanās 25
Tīkla Web pārlūkošana 26
Tālruņu kataloga lietošana 27
Ziņu sūtīšana 28
Ziņu apskatīšana 30
Bluetooth lietošana 30
Programmu pārslēgšana 32

Izvēļņu funkcijas **33**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **42**

Izvēļņu funkciju pārskats

Atkarībā no valsts, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [Centrā].

1 Zvanu arhīvs

2 Tālruņu katalogs

3 Mūzikas atskaņotājs

4 Internets

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Iesūtne
3 E-pasta iesūtne
4 Melnraksti
5 Izsūtne
6 Nosūtītās ziņas
7 Manas mapes

5 Ziņas

8 Veidnes
9 Dzēst pa vienai mapei
10 Iestatījumi
11 Atmiņas statuss

6 Mani faili

Attēli
Videoklipi
Skaņas
Spēles u.c.
Citi faili
Multivides albums[1]
Atmiņas statuss

7 Kalendārs

8 Kamera

9 FM radio

*** Programmas**

1 Bluetooth
2 Attēlu redaktors
3 Piezīme
4 Uzdevums
5 Balss ierakstītājs
6 Pasaules pulkstenis
7 Kalkulators
8 Konvertētājs
9 Taimeris
10 Hronometrs
11 RSS lasītājs
12 Mūzikas atpazīšana
13 SIM programmrīki[2]

0 Signāli

 # Iestatījumi

1 Tālruņa profili
2 Laiks un datums
3 Displeja un apgaismojuma iestatījumi
4 Tālruņa iestatījumi
5 Zvana iestatījumi
6 Drošība
7 Programmu iestatījumi
8 Tīkla iestatījumi
9 Atmiņas iestatījumi
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina USIM vai SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

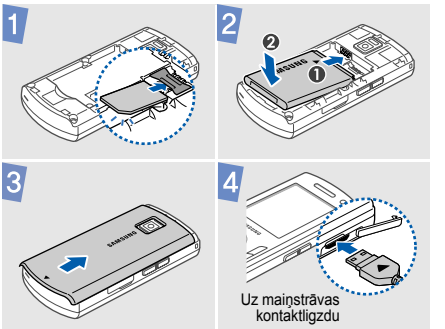

Akumulatora pārsega noņemšana

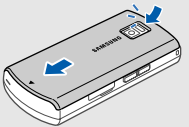

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

Skats no aizmugures

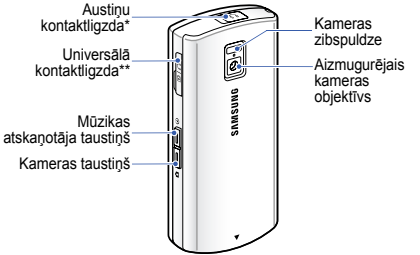

* Paredzēta 3,5 mm austiņām
** Paredzēta 20 kontakttapu austiņām

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam [Centrā] vai <**Labi**>.

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm. Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas. Lai ritinātu caur numurētajām izvēlnes iespējām, varat grozīt ritināšanas disku.
	Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēļņu režīmam. Atkarībā no reģiona, palaiž Web pārlūku. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Gaidīšanas režīmā atveriet videozvaniem paredzēto zvanīšanas ekrānu.

Zvanīšanas ekrānā veiciet videozvanu.

Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektu.

Atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai piekļūtu citām programmām, neizejot no pašreizējās programmas.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet taustiņu [**0**].

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

	Pielāgojiet tālruņa skaļumu.
	Gaidīšanas režīmā atveriet mūzikas atskaņotāja ekrānu.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu vai pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	EDGE tīkls
	Savieno ar EDGE tīklu vai pārsūta datus EDGE tīklā
	UMTS (3G) tīkls
	Savieno ar UMTS (3G) tīklu vai pārsūta datus UMTS (3G) tīklā
	HSDPA (3G+) tīkls
	Savieno ar HSDPA (3G+) tīklu vai pārsūta datus HSDPA (3G+) tīklā

	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Savienots ar datoru, izmantojot USB portu
	Interneta pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu Web lapu
	Viesabonēšanas tīkls
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana ir pārtraukta

	FM radio statuss: • : ieslēgts • : izslēgts
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Iestatīts modinātājs
	Jauna ziņa: • : īsziņa • : multiziņa • : e-pasta ziņa • : balss pasts • : infoziņa • : konfigurācijas ziņa

	Ievietota atmiņas karte
	Profila iestatījums: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Sapulce • : Ārā • : Bezsaiste
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Lai apstiprinātu parādīto funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [Centrā]. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārietu vienu līmeni augstāk. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*]. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtu tālruni uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu vārda ievadi, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.
Simbolu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.

Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**]. • Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu visu ekrānu, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Ekrāna teksts**.
2. Izvēlieties valodu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Zvana melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko lietojat.

3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Video zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls** → **Attēli**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Izvēļņu režīma apdares krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdares krāsa**.
2. Izvēlieties motīvu.

Izvēļņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

Lai veiktu balss zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
   Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet [Skaļums].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Lai veiktu videozvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, atveriet to. Ja tālrunis jau ir atvērts, nospiediet [ ].
   Ja atbildat uz videozvanu, nospiediet <**Rādīt mani**>, lai citi zvanītāji varētu jūs redzēt, izmantojot kameru.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Lai aktivizētu skaļruni, balss zvana laikā nospiediet [Centrā] un pēc tam <**Jā**>.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [Centrā].

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Konferences zvans**.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences sarunas laikā:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Privātais zvans**.
   - Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt** → **Izvēlēties dalībnieku** → norādiet dalībnieku → **Atvienot**, lai atvienotu vienu dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [📷]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <↩> vai [📷].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, divreiz nospiediet [**1**].
3. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [📷].
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <■> vai [📷]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet <↩> vai [📷], lai ierakstītu nākamo videoklipu.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web

ShoZu konta aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Mērķa vietnes iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **Adresāti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot jaunu**.
3. Lai pievienotu jaunu mērķa vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Faila augšupielāde

1. Atveriet programmu, piemēram, **Mani faili** vai **Kamera**.
2. Izvēlieties vai uzņemiet fotoattēlu vai videoklipu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Augšupielādēt tīklā Web**.

4. Izvēlieties galamērķi.
5. Ievadiet faila nosaukumu un aprakstu un izvēlieties atzīmi.
6. Nospiediet <**Augšupielāde**>.

Multivides palaidēja lietošana

Varat izmantot dažādas multivides programmas ar uzlabotu skaņas kvalitāti.

Multivides palaidēja atvēršana

Bīdiet uz leju tālruņa priekšējo daļu.

Pieejamās programmas

- **FM radio**: atveriet FM radio ekrānu.
- **Mūzikas atsk.**: atveriet mūzikas atskaņotāja ekrānu.
- **Filmu atskaņotājs**: atveriet videoklipu ekrānu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web.
- Ielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.

- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Sk. 23. lpp.

- Tālrunī var ievietot microSD™ atmiņas kartes, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa).
- Ja ievietosit atmiņas karti, kurā ir daudz failu, iespējams, ka tālrunis dažas minūtes darbosies lēni, kamēr datu bāze tiks atjaunināta. Tas var ietekmēt arī atsevišķas tālruņa funkcijas. Šī problēma ir īslaicīga un nav tālruņa defekts.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
5. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
7. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Varat kopēt mūzikas failus tālrunī, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
4. Ja datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt ciparu multivides failus ar šo ierīci).
5. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
6. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
8. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Kad tiek atvērts mūzikas atskaņotāja iestatīšanas vednis, pielāgojiet iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

3. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
4. Atskaņošanas laikā izmantojiet šos taustiņus:
   - Centrā: apturēt vai atsākt atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriezties pie iepriekšējā faila. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā uz priekšu.
   - Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu.
   - Skaļums: pielāgot skaļumu.
5. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visi** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot** → norādiet avotu.

6. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu vai nepieciešamos failus un nospiediet <**Labi**>.
7. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet [Centrā].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektā iekļauto 20 kontakttapu austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **FM radio**.
3. Kad pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
   Varat arī nospiest [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos kādu no saglabātajām radio stacijām.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [Centrā].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Automātiskā staciju meklēšana**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Internets** → **Atvērt mājas lapu**. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Pārvietošanās tīklā Web

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [Centrā].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<lespējas>**.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu → **Jauns**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet [Centrā] vai **<lespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet **<lespējas>** un izvēlieties **Rediģēt**, lai rediģētu kontaktu informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot objektu**, **Izveidot objektu** vai **Pievienot pielikumu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu, piezīmi vai uzdevumu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot tēmu**.

6. Ievadiet ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot pielikumu** vai **Izveidot objektu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu, piezīmi, uzdevumu vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
6. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Centrā] un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → Meklēt jaunu ierīci.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet kādai programmai, piemēram **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Grāmatzīmes**, **Kalendārs**, **Piezīme** vai **Uzdevums**.
2. Izvēlieties objektu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Nosūtīt vizītkarti pa**, **Sūtīt, izmantojot**, vai **Sūtīt URL** → **Bluetooth** vai **Pa Bluetooth**.
4. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Programmu pārslēgšana

Varat pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Pārslēgšanās uz programmu

1. Izvēlnes lietošanas laikā nospiediet [⏍].
2. Izvēlieties programmu.

Pieejamās programmas

- **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu.
- **Ziņas**: piekļūstiet izvēlnei **Ziņas**.
- **Internets**: palaidiet Web pārlūku.

Visu aktīvo programmu aizvēršana

1. Nospiediet [⏍].
2. Ritiniet līdz **Vai pārtraukt visus?**
3. Nospiediet <**Jā**>.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Skatiet pēdējos izsauktos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.

Tālruņu katalogs

Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.

Mūzikas atskaņotājs

Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Internets

Piekļūstiet jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām ziņām.
E-pasta iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām e-pasta ziņām.
Melnraksti	Piekļūstiet ziņām, kuras saglabājāt, lai nosūtītu vēlāk.
Izsūtne	Piekļūstiet ziņām, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Izvēlne	Apraksts
Nosūtītās ziņas	Piekļūstiet nosūtītajām ziņām.
Manas mapes	Izveidojiet jaunas mapes un kārtojiet ziņas.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst pa vienai mapei	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
Atmiņas statuss	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Skaņas, Citi faili	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Spēles u.c.	Piekļūstiet un ielādējiet Java saturu.
Multivides albums	Piekļūstiet multivides albuma pakalpojumam, lai organizētu savu tiešsaistes multivides albumu. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējs.
Atmiņas statuss	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs
Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera
Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

FM radio
Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
Attēlu redaktors	Rediģējiet fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Uzdevums	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds ir pareizs laiks citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskas darbības.

Izvēlne	Apraksts
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
RSS lasītājs	Saglabājiet bibliotēkās biežāk lietotos ziņu kanālus vai emuārus un, kad vēlaties, saņemiet no tiem jaunākās ziņas un informāciju.
Mūzikas atpazīšana	Ielādējiet mūzikas failu informāciju no tiešsaistes datu bāzes un pārlūkojiet pazīšanas rezultātus.

Izvēlne	Apraksts
SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu USIM vai SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāja signālu, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā atgādinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Fona attēls	Mainiet fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Izvēlieties galvenās izvēlnes ekrāna parādīšanas stilu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Uznirstošā izvēlne	Parāda uznirstošo sarakstu, kurā redzamas izvēlnes iespējas.

Izvēlne	Apraksts
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Numura sastādīšanas displejs	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Pulksteņa displejs	Izvēlieties gaidīšanas ekrānā parādāmā pulksteņa veidu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Apdares krāsa	Izvēlieties izvēlnes režīma apdares krāsu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Displeja spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma laiks	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.

Izvēlne	Apraksts
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Tastatūras apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē tastatūras apgaismojuma lietojums.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta vai T9 ievades režīma valodu.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma.
Tālruņa iestatījumi → Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņa funkcija	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit taustiņu [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atvērsit, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, un kad to aizvērsit, lietojot kādu no funkcijām.
Tālruņa iestatījumi → Savienojumi ar datoru	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar datoru, izmantojot USB interfeisu.
Zvana iestatījumi	Iestatiet zvanu funkciju iespējas.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai tas darbotos tikai ar pašreizējo USIM vai SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → PIN bloķēšana	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu USIM vai SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Konfidencialitātes bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem, zvanu reģistriem, kontaktiem, kalendāram, piezīmēm vai uzdevumiem.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja jūsu USIM vai SIM karte to nodrošina.
Drošība → Mainīt tālruņa paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Mainīt PIN2	Mainiet PIN2 kodu.
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto izsekošanas ziņu savai ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni kopā ar citu USIM vai SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Programmu iestatījumi	Pielāgojiet iestatījumus tālrunī pieejamo programmu izmantošanai.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošo joslu.
Tīkla iestatījumi → Ieteicamie tīkli	Pievienojiet ieteicamo tīklu sarakstam jaunu tīklu, ja to atbalsta jūsu USIM vai SIM karte.
Tīkla iestatījumi → Savienojumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.

Izvēlne	Apraksts
Atmiņas iestatījumi	Mainiet iestatījumus, kas saistīti ar atmiņu, un pārbaudiet informāciju par pašlaik lietoto atmiņu. Varat arī notīrīt atmiņu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,502 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota.
- Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un - spailēm (akumulatora metāla plāksnītēm), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai priekšmetu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar drošības spilveniem, drošības spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus drošības spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, drošības spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām detaļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.

- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīti kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves preču patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-F400

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.07 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17968A
Latvian. 06/2008. Rev. 1.1